

Monteringsanvisning Solvalla / Solhaga

För montage i Lobby-system är armaturen fabriksmonterad.


Konstruktion - Kasset-C

Systemdetaljer

2x Bygel




Opalhållare



Solvalla/Solhaga armatur



Armaturkassett




Klämprofil
- Ej inkluderad



Yttersarg




Sprängskiss - Konstruktion

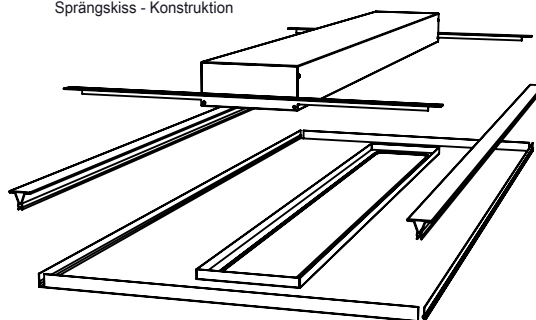


Montage

1)

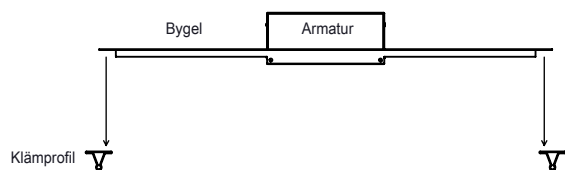

Placera armaturen på klämprofilerna och fixera.

2)

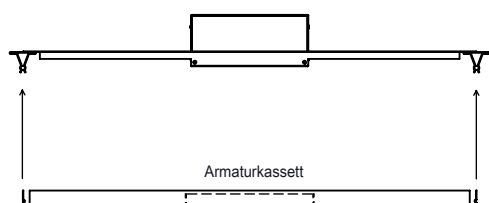

Montera armaturkassetten underifrån, centrerat mot armaturen.

3)




Klar för installation!

Bygghöjd - Se sid. 2

Monteringsanvisning Solvalla / Solhaga

Bygghöjder

- Kassett-C

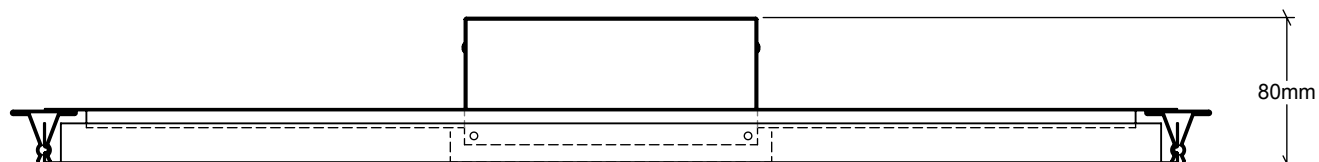

- Lobby FT / FB / FK

