

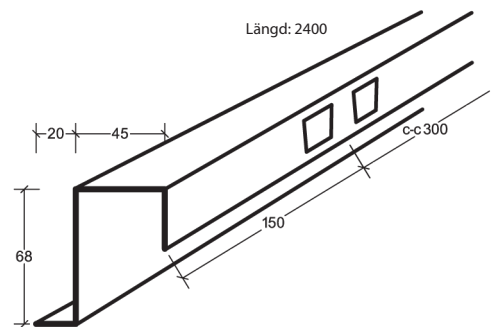
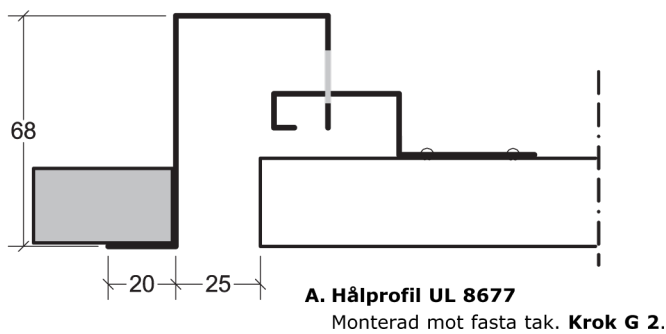
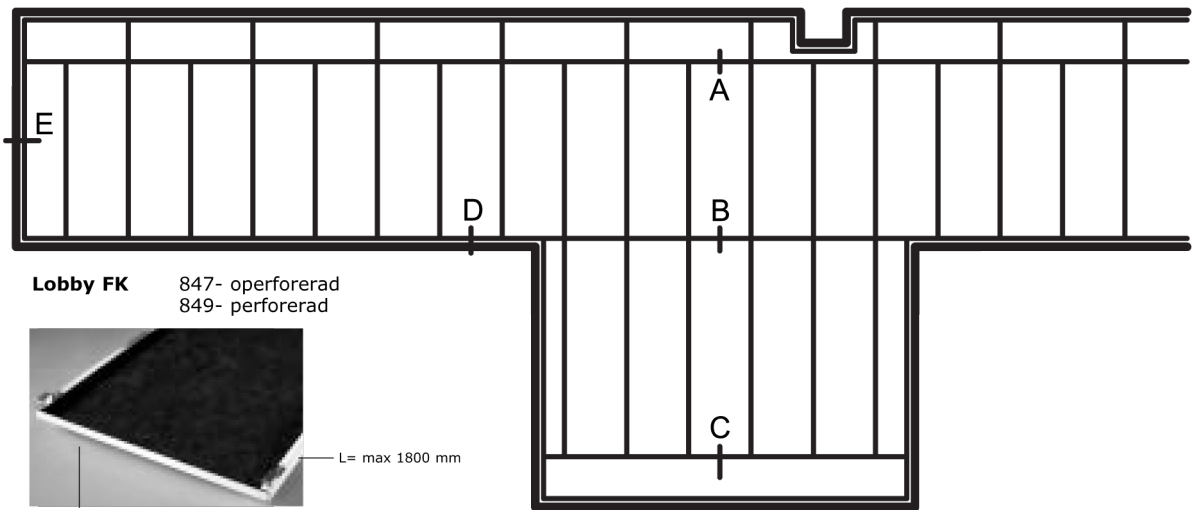








# Montageanvisning Lobby FK

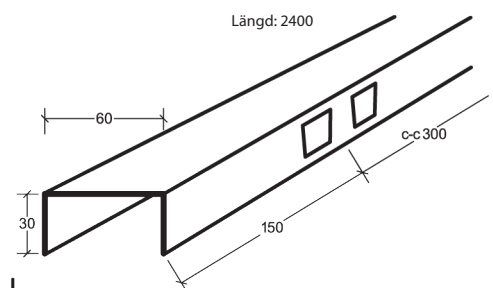

**B. Hålprofil U 8676**  
Dubbelupphängning. **Krok U 2.**

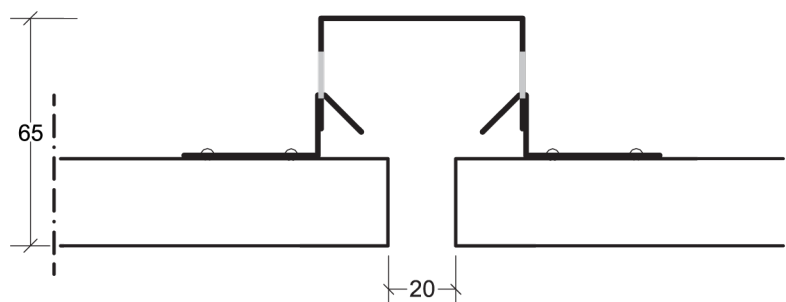


# Montageanvisning Lobby FK

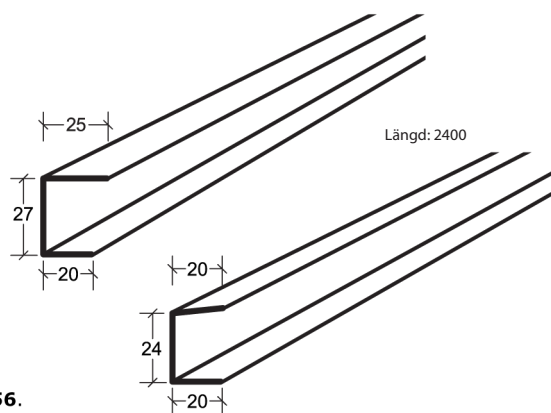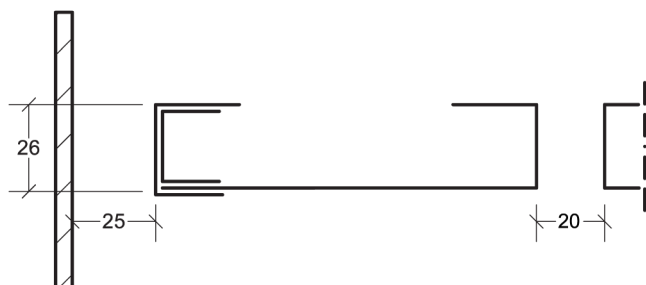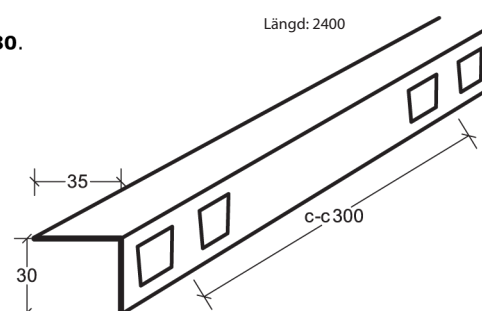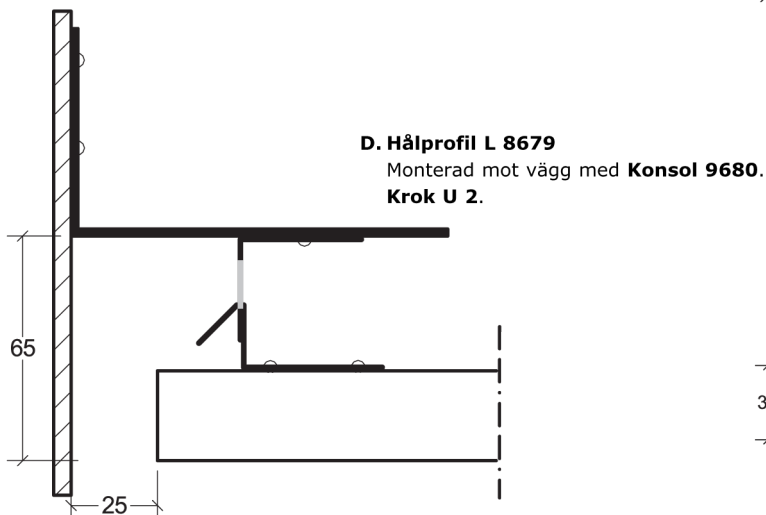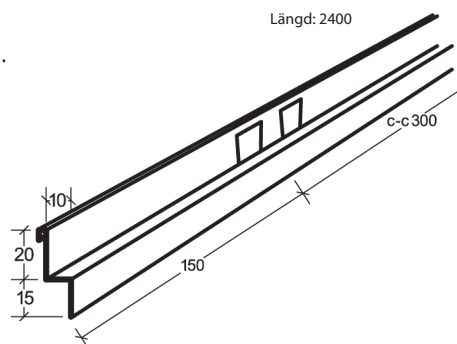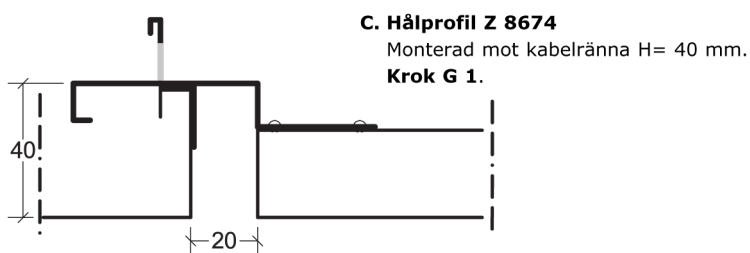


**E. Passkassett tillverkad med U-profil 8654 och Klämlist 8656.**


**Bärok/Skarv 8677-BSK**

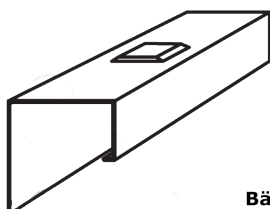

**Bärok/Skarv 8679-B**

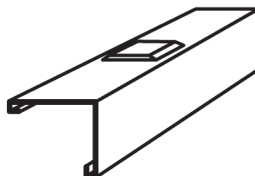

**Bärok/Skarv 8676-BSK**

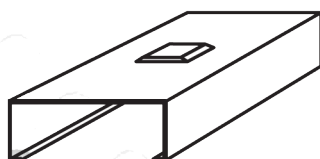

**Konsol 9680**



**Pendel**

Överdel  
9707

Sprint  
9709

Underdel  
8675

