



Itaab Systemtak 200 A


Monteringsanvisning

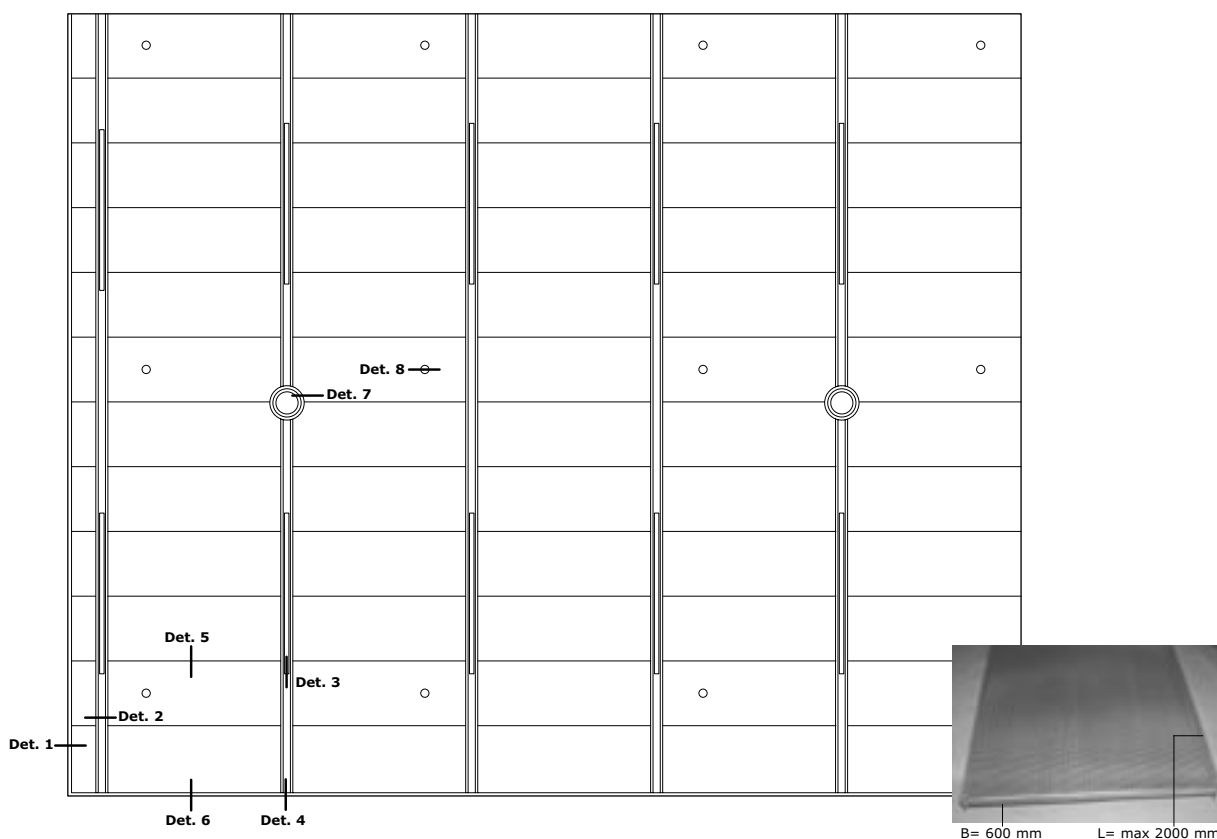


Det. 1
Kantprofil,
skala 1:5

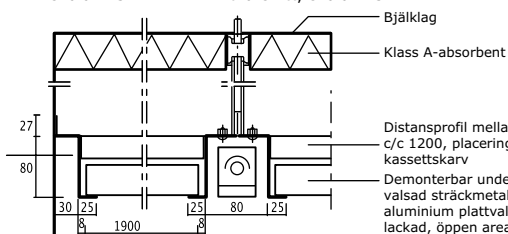


Det. 2
Installationsprofil
tvärsnitt, skala 1:5

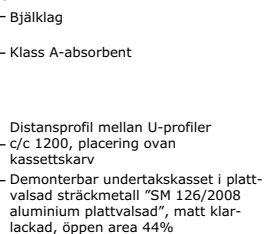


Det. 3
Installationsrännas
längdsnitt, skala 1:5

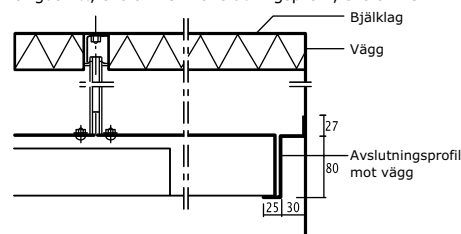


Det. 4
Installationsprofil vid vägg
avslutningsprofil, skala 1:5

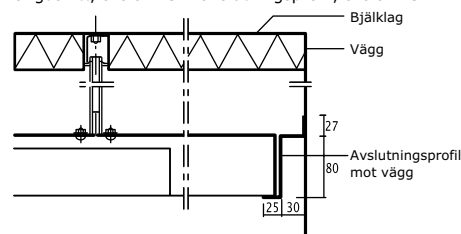


Det. 5
Kassetter tvärsnitt,
skala 1:5

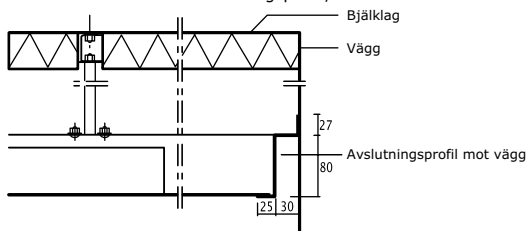


Det. 6
Kassetter vid vägg
avslutningsprofil, skala 1:5

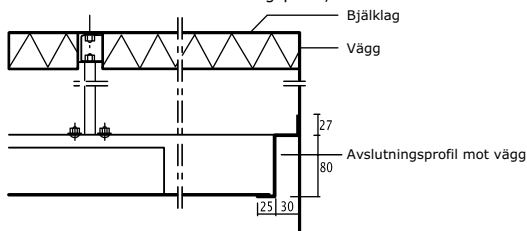

Det. 7
Anslutning mot pelare,
skala 1:5

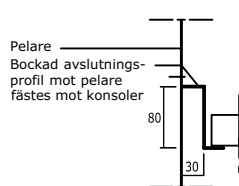

Det. 8
Hål för sprinklerhuvud,
skala 1:5

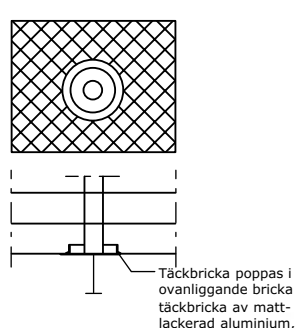

Design: Arkitekt Hans Pettersson
SandellSandberg

Fortsättning på sidan 2 →




Itaab Systemtak 200 A Monteringsanvisning

Ingående detaljer


Kassett 200 A




Installationsprofil

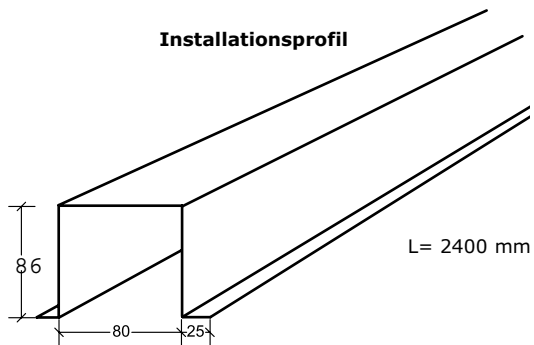


Distanstag
Anpassas till
c/c installationsprofil

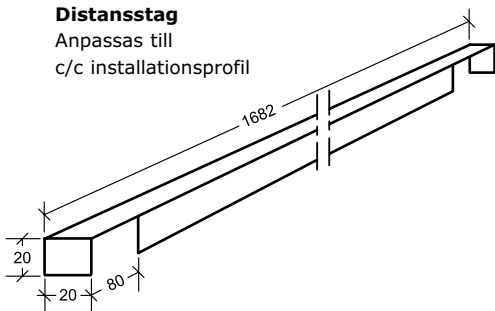

Skuggprofil

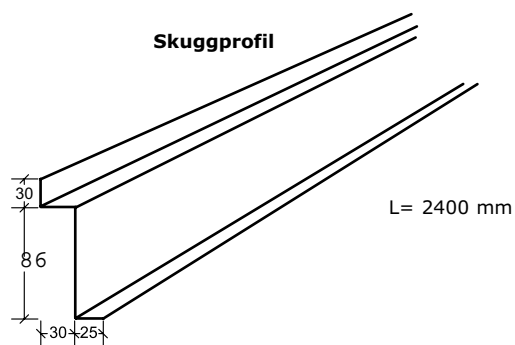

Skarv/Bärok

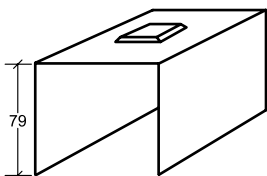

Pendel

