

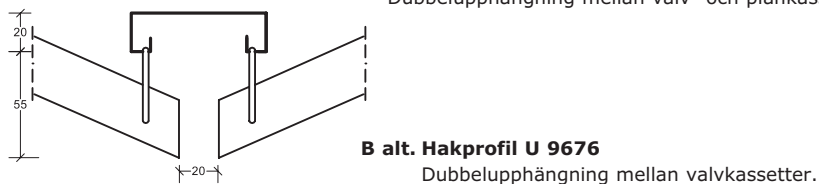
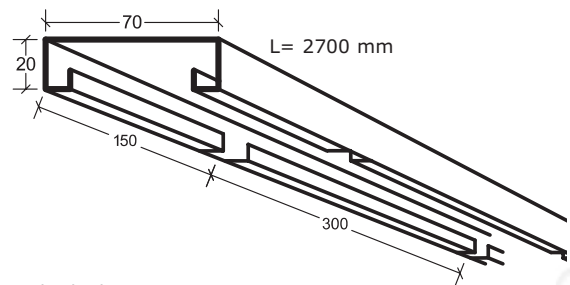
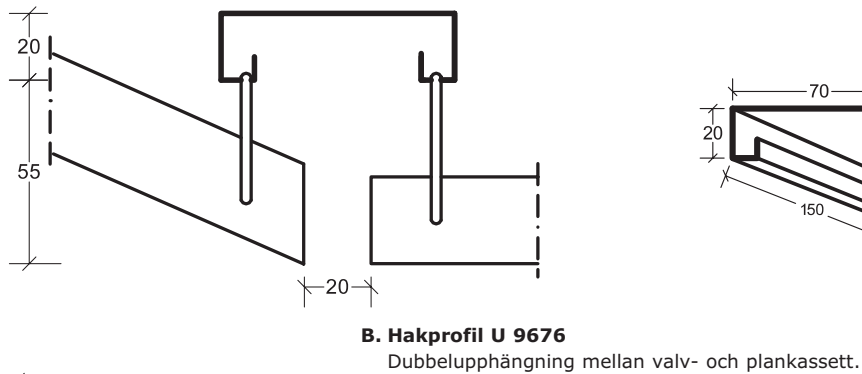
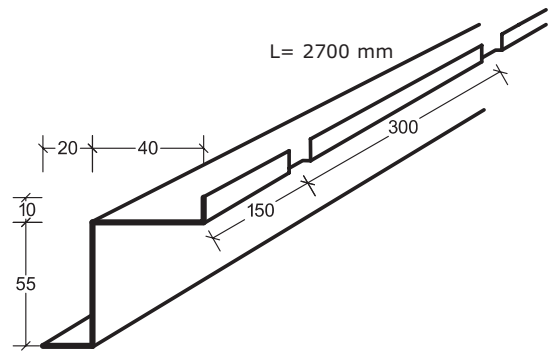
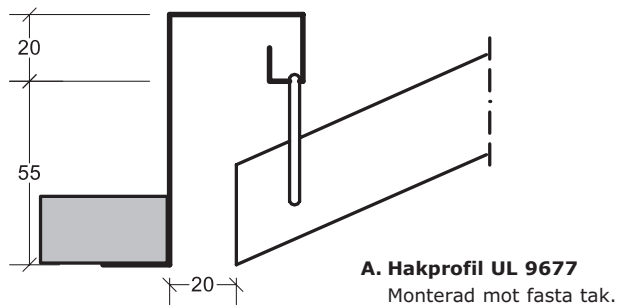



Itaab Valvkassett Lobby FB – konkav Monteringsanvisning

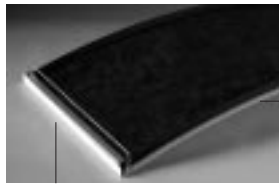



Fortsättning på sidan 2 →

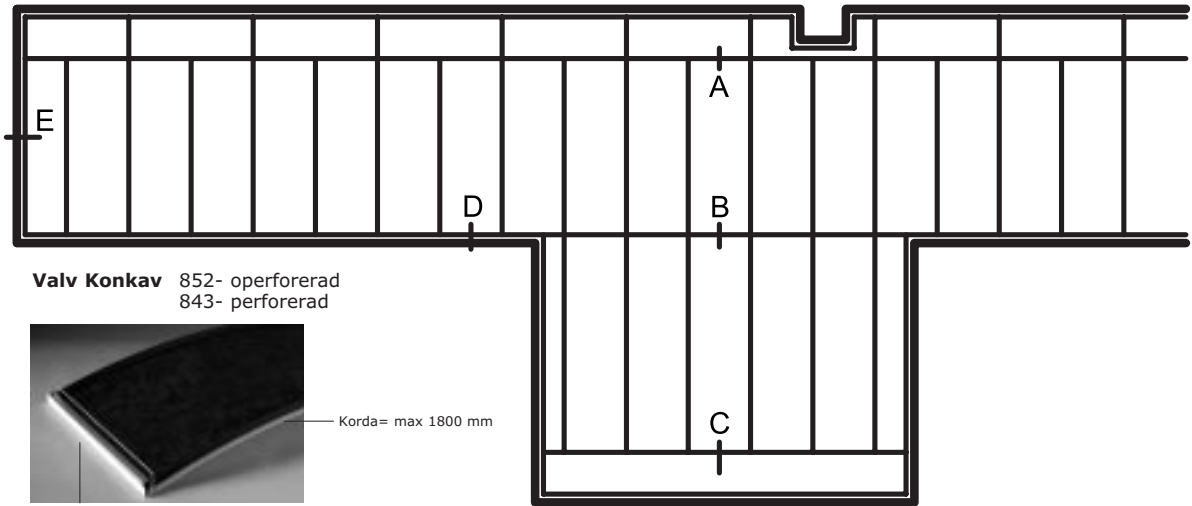


Itaab Valvkassett Lobby FB – konkav Monteringsanvisning

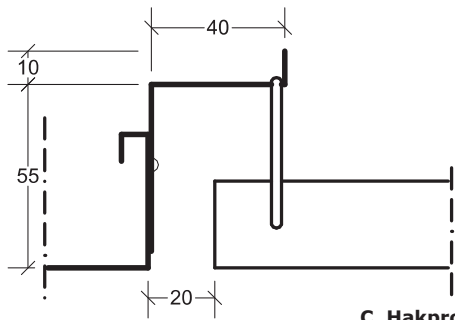



C. Hakprofil K 9667
Monterad mot kabelränna.

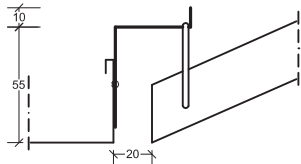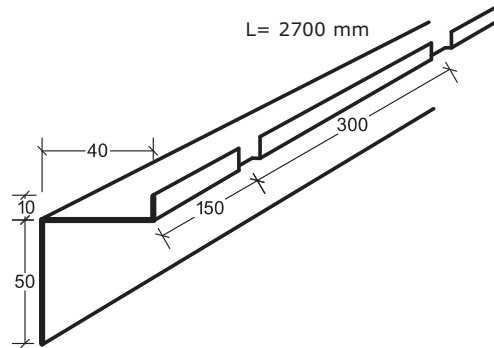



C alt. Hakprofil U 9667
Monterad mot kabelränna.

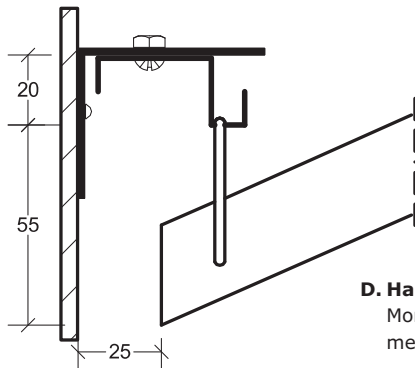

D. Hakprofil V 9679
Monterad mot vägg
med **Konsol 9680**.

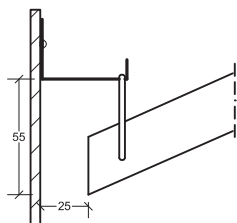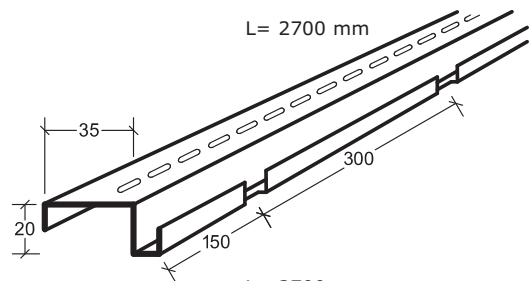


D alt. Hakprofil VU 9670
Monterad mot vägg.

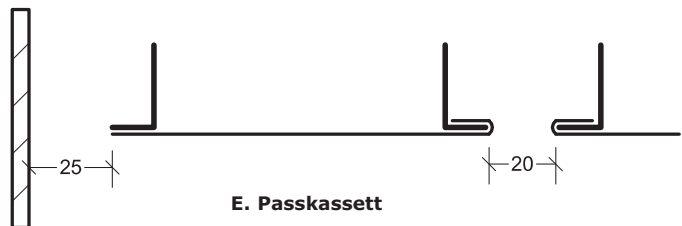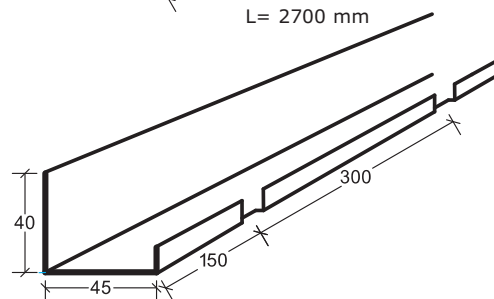


E. Passkassett

Robustpendel


Bärok/Skarv 9676-BSK

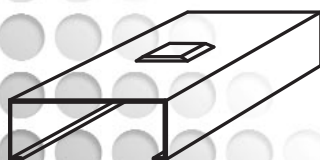

Bärok/Skarv 9677-BSK

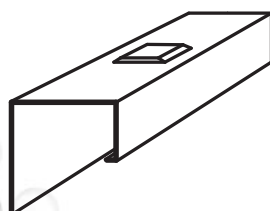

Skarv 9679-SK

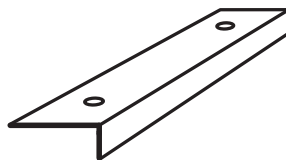

Konsol 9680



Överdel
9707

Sprint
9709

Underdel
8675

