



# Itaab Valvkassett Lobby FB – konvex Monteringsanvisning



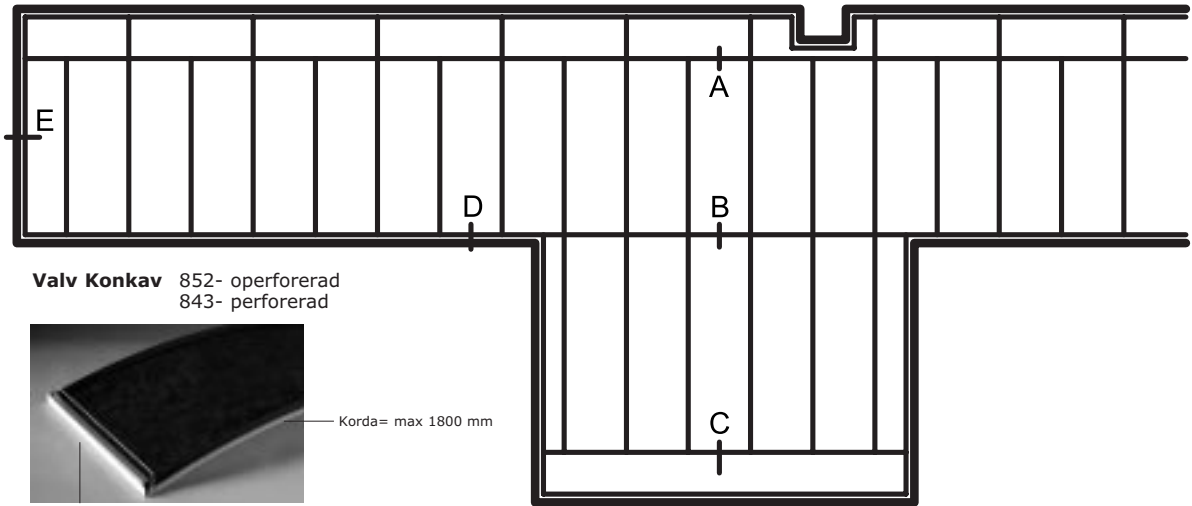


**Valv Konkav** 852- operererad  
843- perforerad


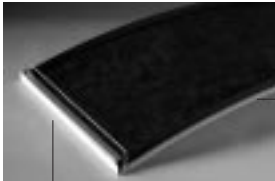


Korda= max 1800 mm

B= 600 mm

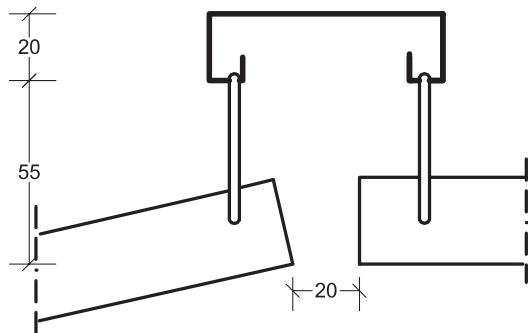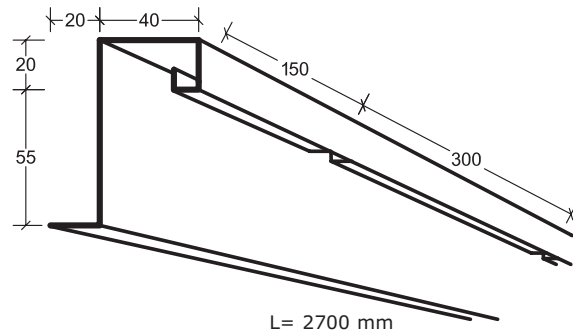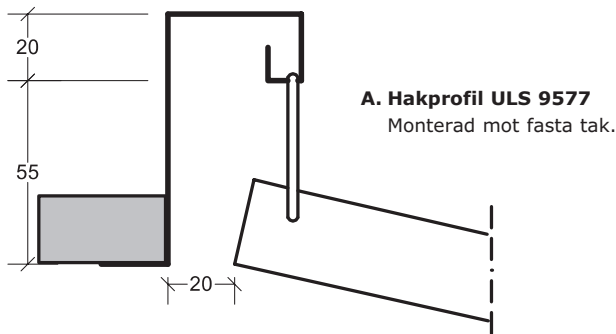

**B. Hakprofil U 9676**  
Dubbelupphängning mellan valv- och plankassett.

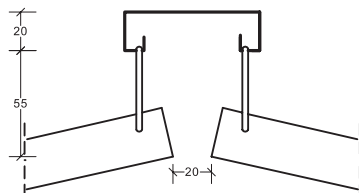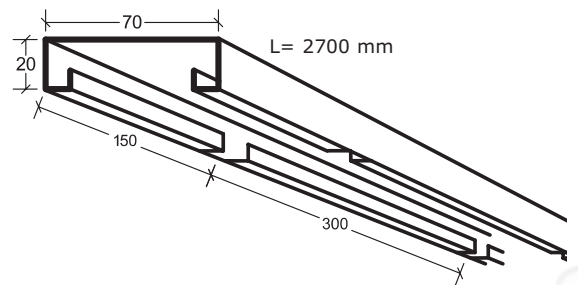


**B alt. Hakprofil U 9676**  
Dubbelupphängning mellan valvkassetter.



Fortsättning på sidan 2 →




# Itaab Valvkassett Lobby FB – konvex Monteringsanvisning

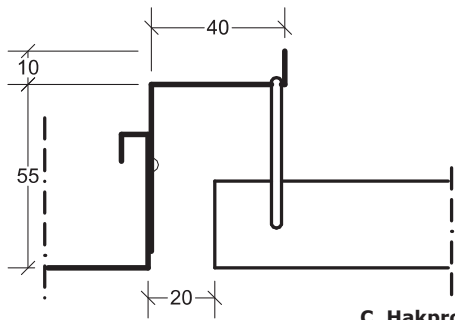



**C. Hakprofil K 9667**  
Monterad mot kabelränna.

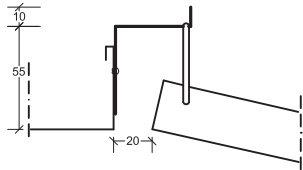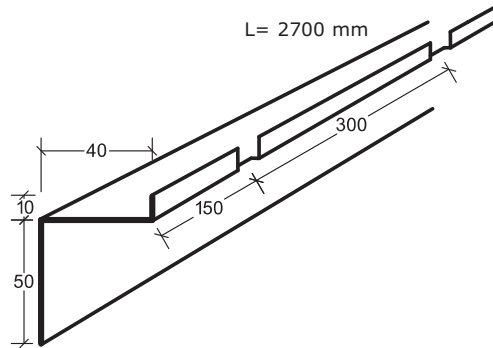



**C alt. Hakprofil U 9667**  
Monterad mot kabelränna.

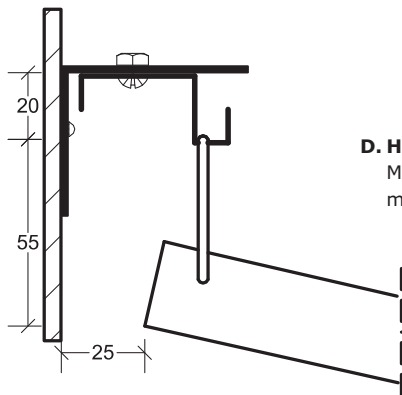

**D. Hakprofil V 9679**  
Monterad mot vägg  
med **Konsol 9680**.

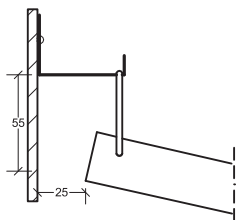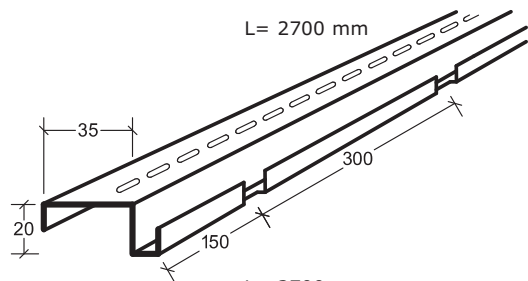


**D alt. Hakprofil VU 9670**  
Monterad mot vägg.

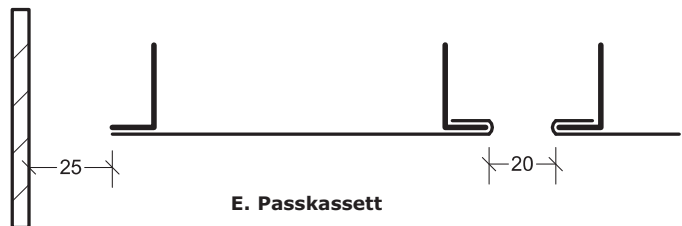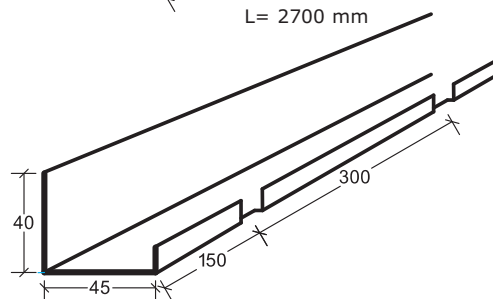


**E. Passkassett**


**Bärok/Skarv 9676-BSK**

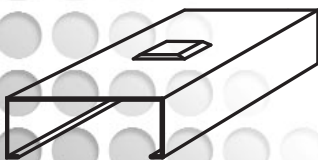

**Bärok/Skarv 9677-BSK**

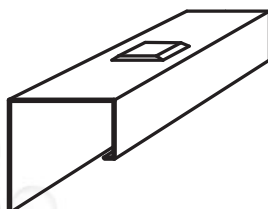

**Skarv 9679-SK**

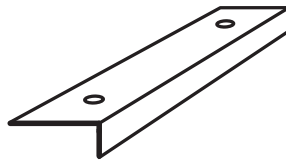

**Konsol 9680**



**Robustpendel**

