



Itaab Lobby FT Monteringsanvisning

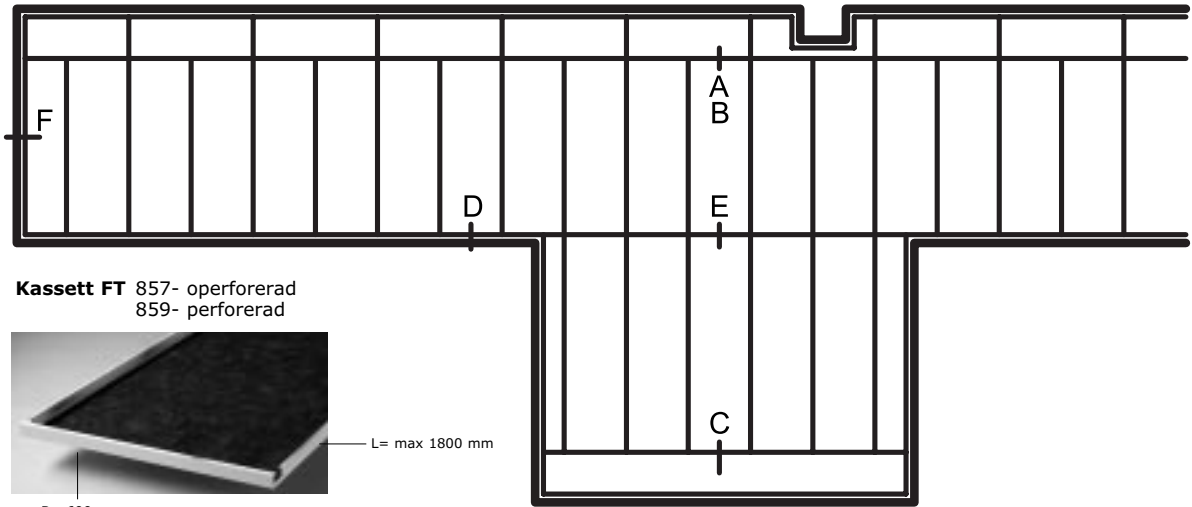


Kassett FT 857- operforerad
859- perforerad


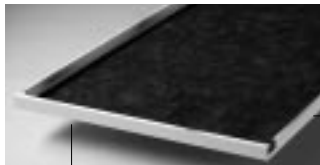


B= 600 mm



L= max 1800 mm

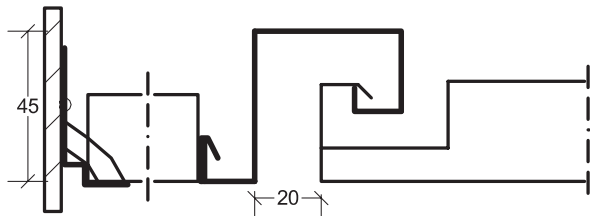


A. Gångjärnsprofil UK 9758
Monterad med passkassett av metall.
Skuggprofil 8858 mot vägg.

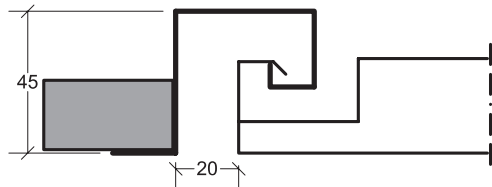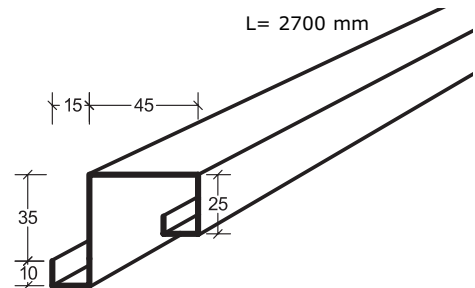

B. Gångjärnsprofil UF 9777
Monterad mot fasta tak.

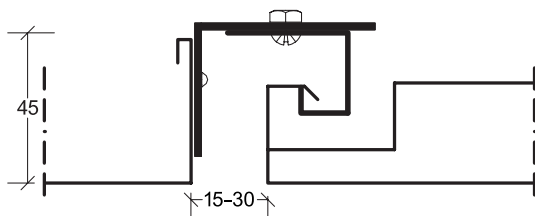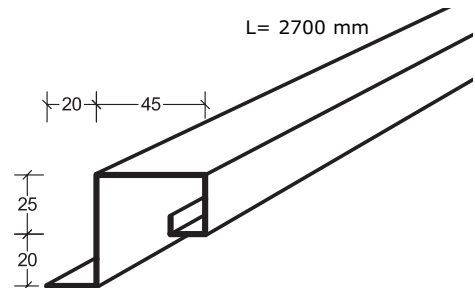


C. Gångjärnsprofil C 9779
Monterad mot kabelränna, med **Vinkelprofil 9767**.

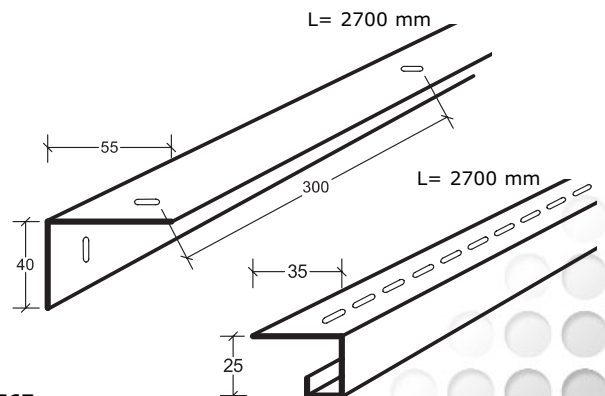



Fortsättning på sidan 2 →





Itaab Lobby FT Monteringsanvisning

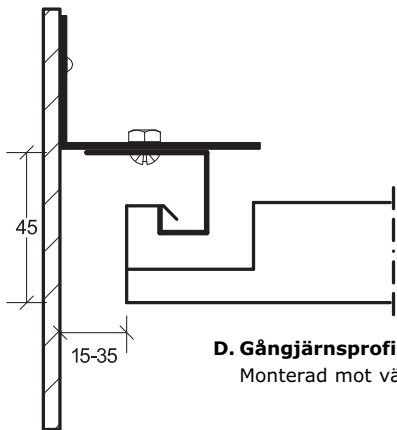



D. Gångjärnsprofil C 9779
Monterad mot vägg, med **Vinkelprofil 9767**.

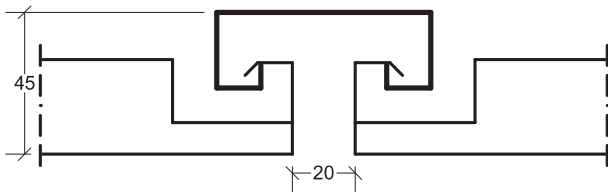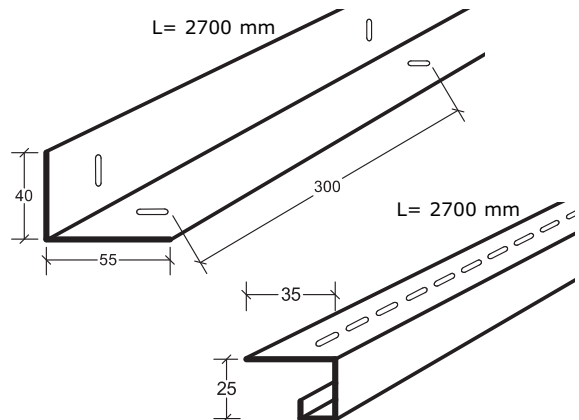


E. Gångjärnsprofil U 9776
Dubbelupphängning.

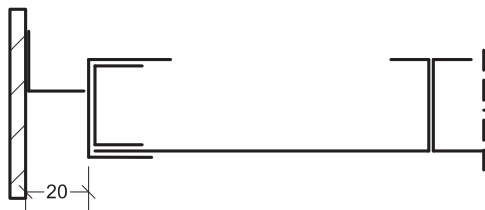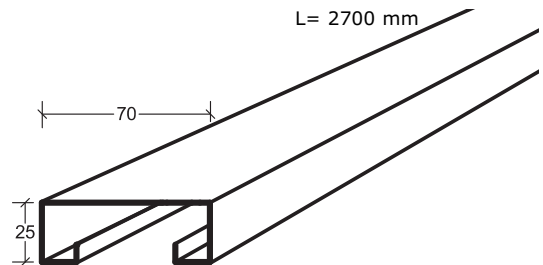

F. Passkassett tillverkad med **U-profil 8754** och **Klämlist 8756**. **Vinkelprofil 30x20 mm** mot vägg.

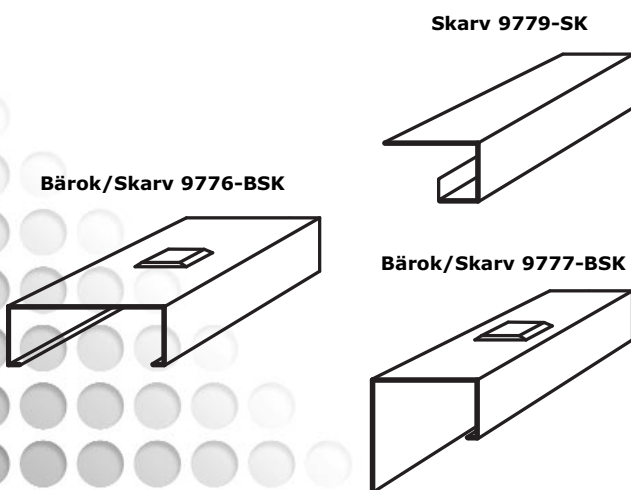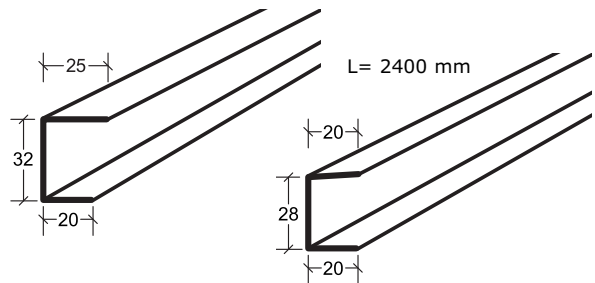


Bärök/Skarv 9776-BSK

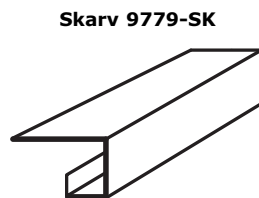


Skarv 9779-SK



Bärök/Skarv 9777-BSK

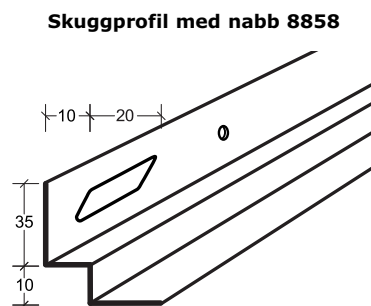

Skuggprofil med nabb 8858

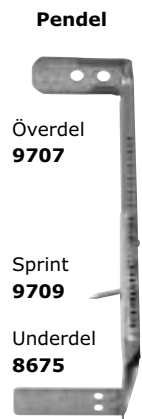

Pendel

Överdel 9707

Sprint 9709

Underdel 8675