


# Itaab Kasset C


## Monteringsanvisning

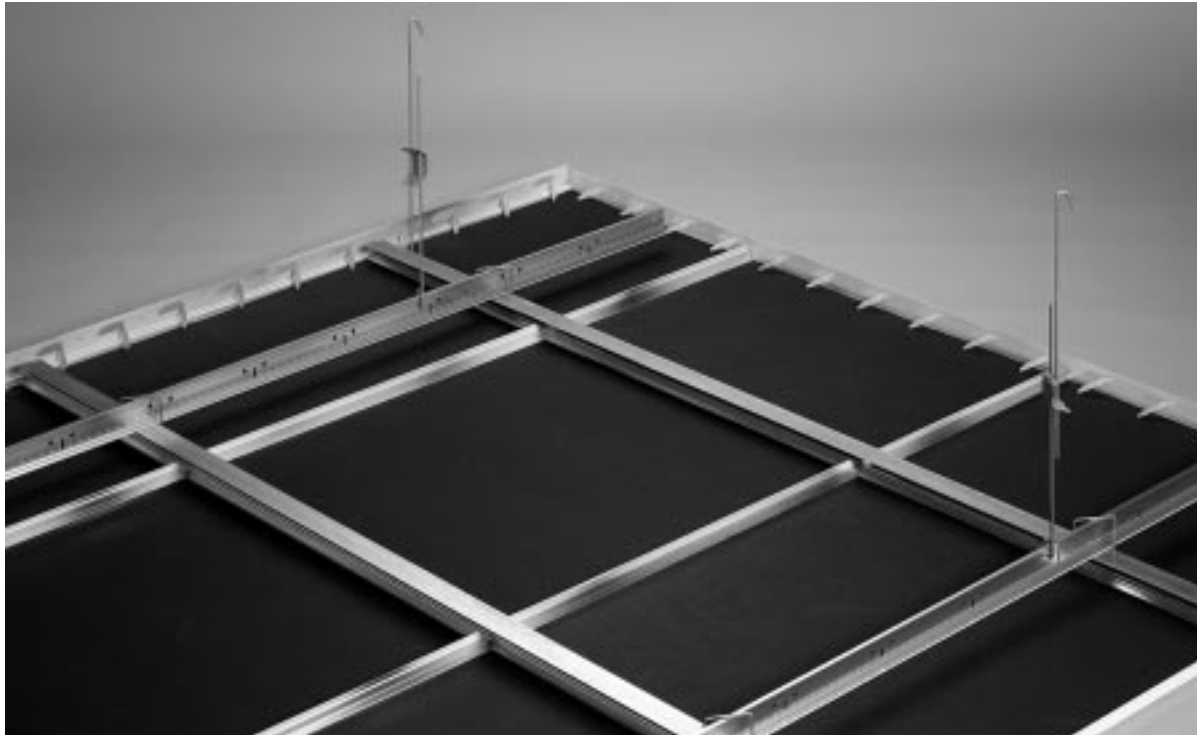



### Bärkonstruktion

Bärkonstruktion av klämprofil, clipsad mot T-profil: H=38 B=24 mm.



**Klämprofil 8871**

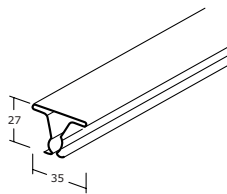


**Skarvbleck 8872**

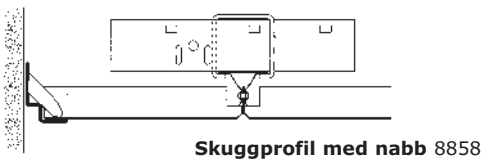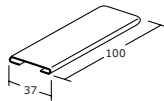


**Skuggprofil med nabb 8858**

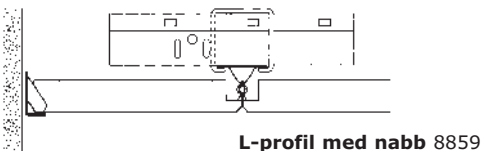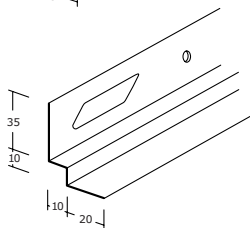

**L-profil med nabb 8859**

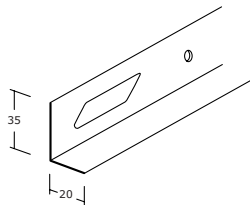

**Clips 8873**

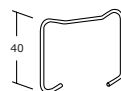

### Detaljer

### Robustpendel


### Pendel 8854

Överdel 9707

Sprint 9709

Underdel 8675

Bärok 8876

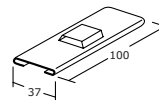

### Montering

Bärprofil T-24 max 500 mm från vägg, därefter c-c 1200-1500 mm.  
Pendel max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.

Tillbehör, se baksidan →




# Itaab Kasset C

---


## Tillbehör




**Inspektionslucka 8896-C**

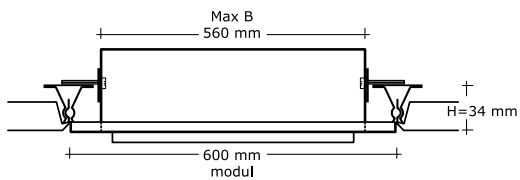


**Infällning av belysningsarmatur**

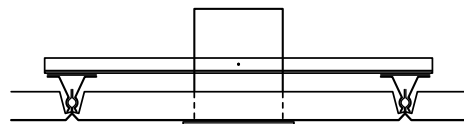

**Infällning av belysningsarmatur Downlight**

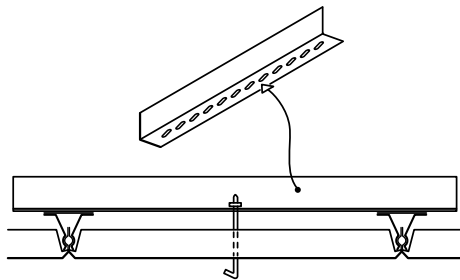

**Armatur/dekorationsbärare 8874**

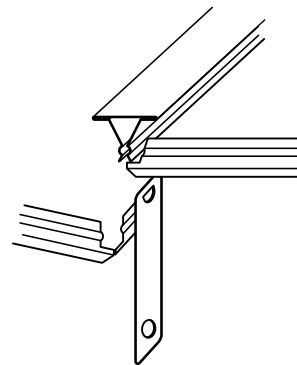

**Demonteringsverktyg 8804**