

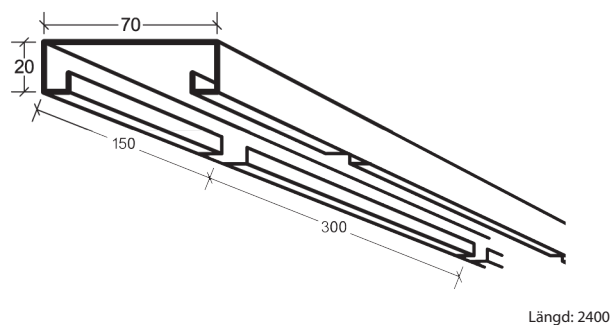
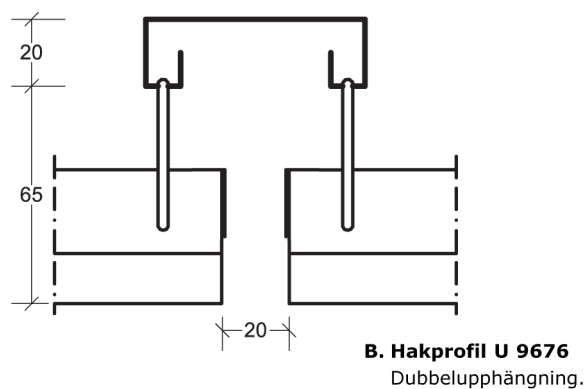
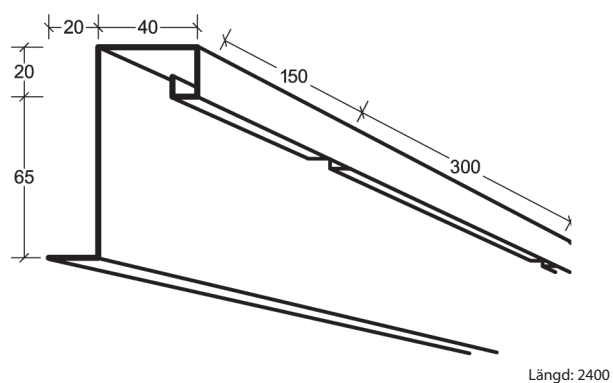



Montageanvisning Lobby Ribblamell FB

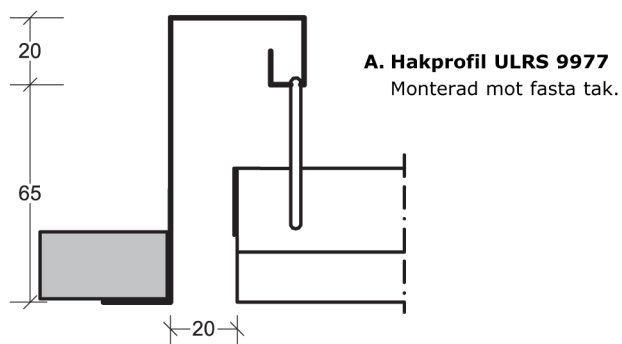



Fortsättning på sidan 2 →

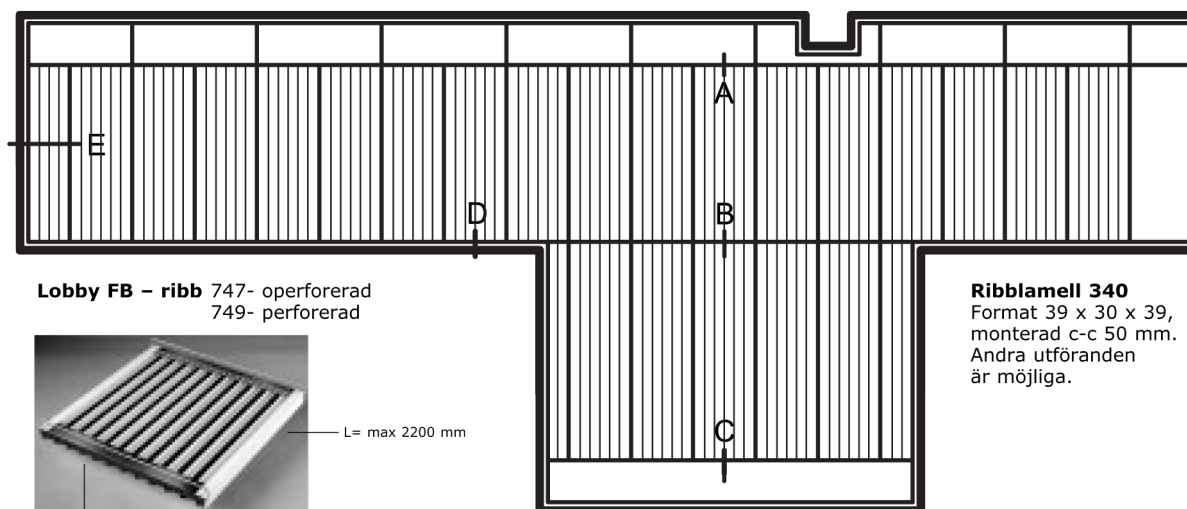



Montageanvisning Lobby Ribblamell FB

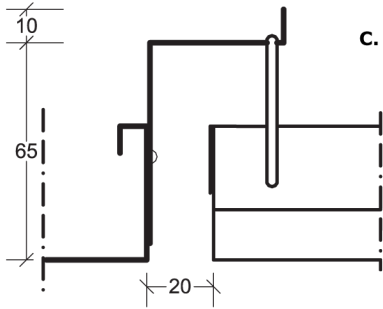



C. Hakprofil KR 9867
Monterad mot kabelränna.

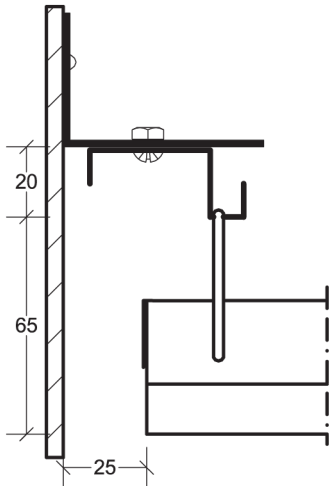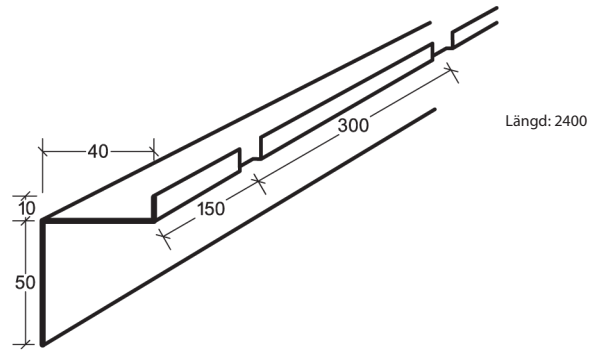

D. Hakprofil V 9679
Monterad mot vägg
med **Konsol 9680**.

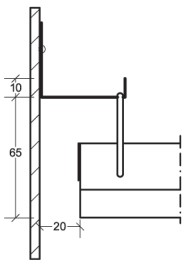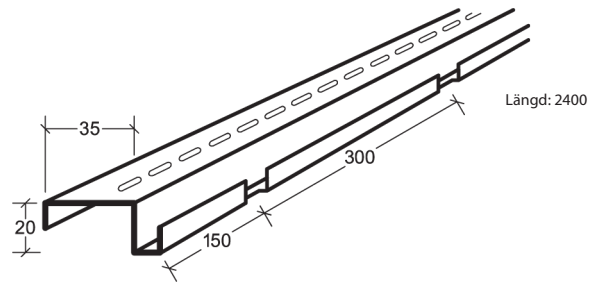


D alt. Hakprofil VU 9670
Monterad mot vägg.

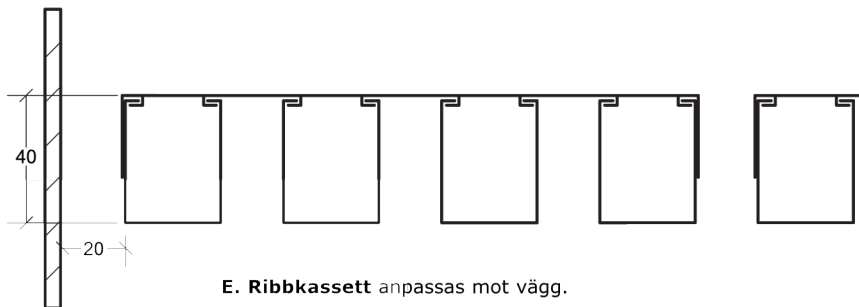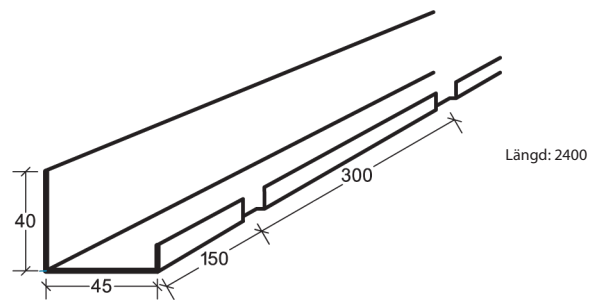


E. Ribbkassett anpassas mot vägg.


Bärok/Skarv 9676-BSK

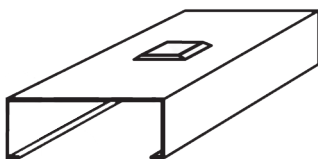

Bärok/Skarv 9677-BSK

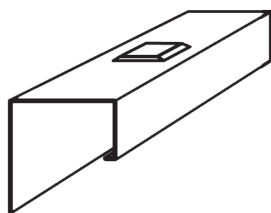


Skarv 9679-SK

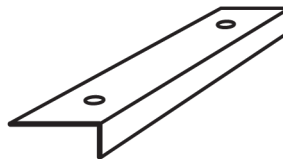

Konsol 9680



Pendel

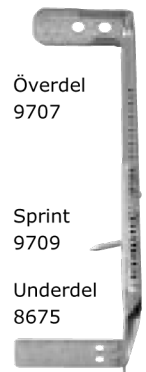

Överdel
9707

Sprint
9709

Underdel
8675