


Montageanvisning Kassett A

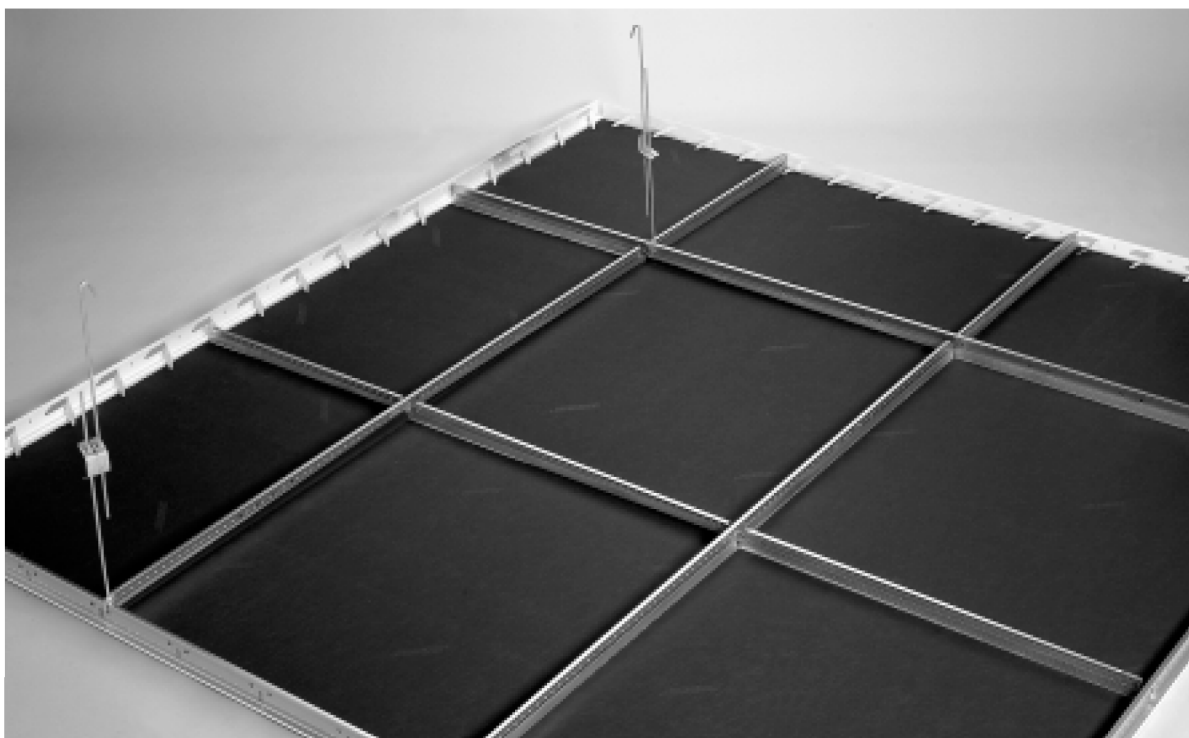


Detaljer

Bärkonstruktion


Kassett A monteras i synligt bärverk av T-profiler. B= 15 eller 24 mm. Kanthöjd på kassetten är 15 mm.



Bärprofil

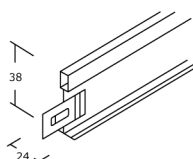

Tvärprofil


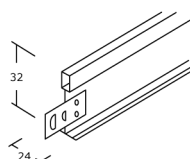


Pendelfäste 8854





Anslutning mot vägg

Skuggprofil med nabb 8858

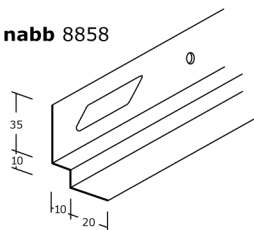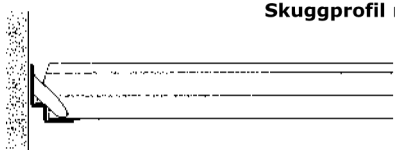

L-profil med nabb 8859

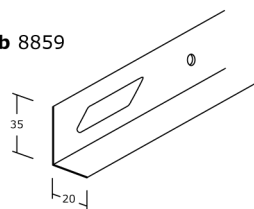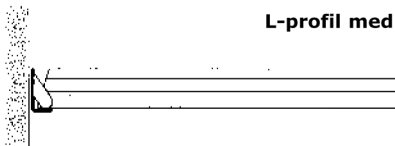

Montering

Bärprofil max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.
Pendel max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.



Inspektionsslucka 8896-SB