



# Monteringsanvisning Kasset E

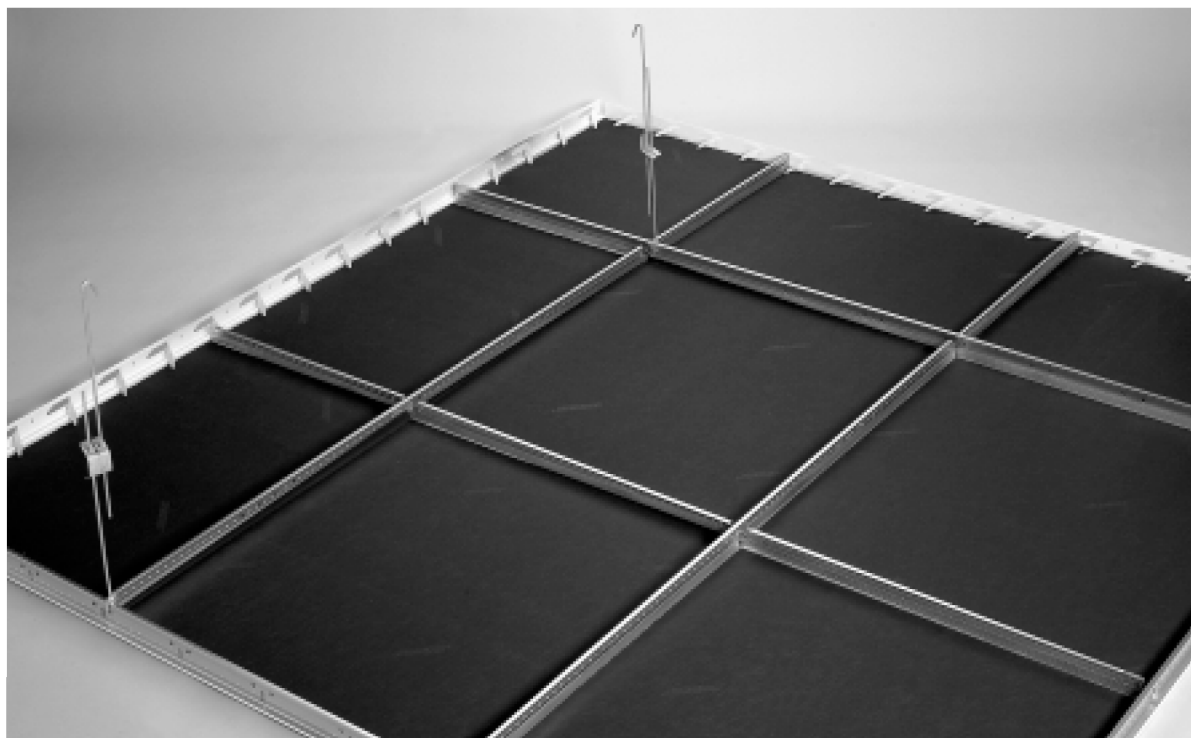

## Detaljer


### Bärkonstruktion

Kassett E monteras i synligt bärverk av T-profiler.  
B= 15 eller 24 mm.  
Kanhöjd på kassetten är 10 mm.




E15


### Bärprofil

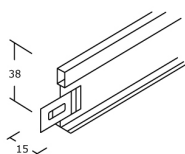


### Bärprofil

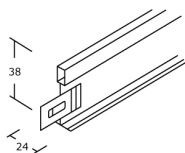

### Tvärprofil

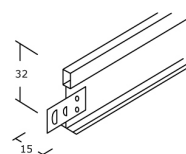


### Tvärprofil

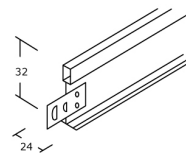


### Pendelfäste 8854



## Anslutning mot vägg

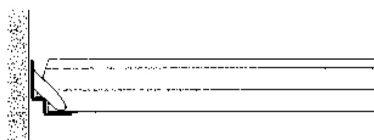


## Skuggprofil med nabb 8858

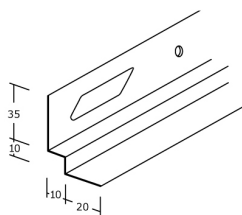

## Montering

Bärprofil max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.  
Pendel max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.

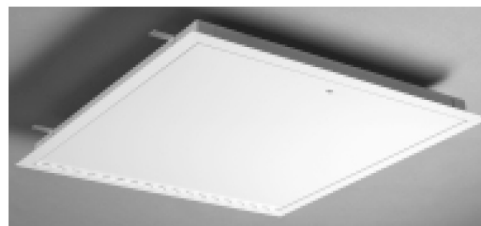

Inspektionslucka 8896-SB