

## BÄRKONSTRUKTION


Befintliga kabelrännor el. Profiler mot vägg.

## KASSETTMONTERING

Bredpanel läggs upp mellan kabelrännor och/eller mellan profiler mot vägg.

## SYSTEMHÖJD

Beroende på kabelränna samt önskad höjd på bredpanel.  
För enkel montering/demontering: Systemhöjd +20mm.

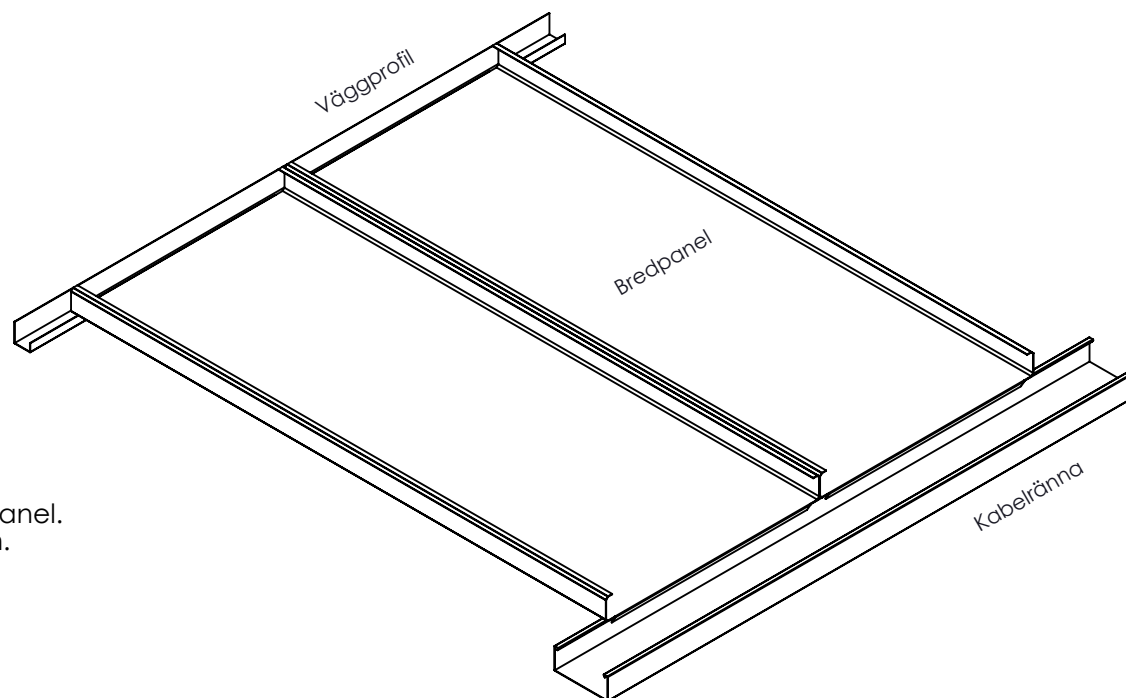

## MONTERING / FUNKTION

