



Ö-Montage

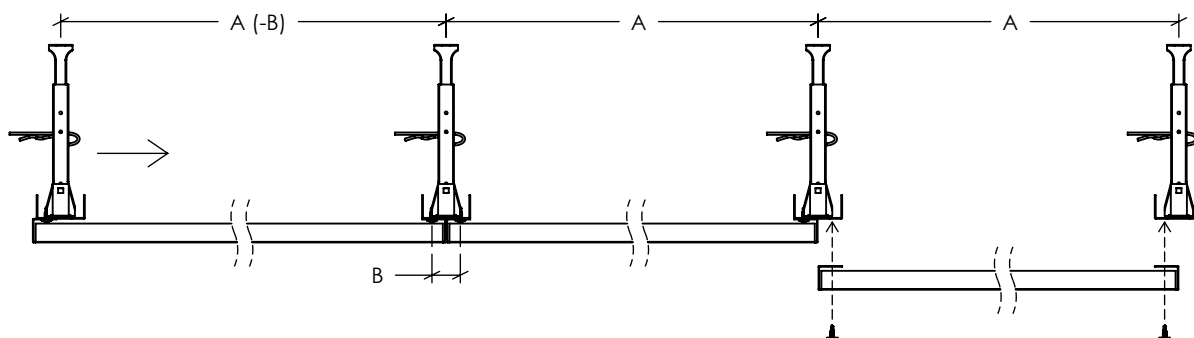


Avslut mot vägg

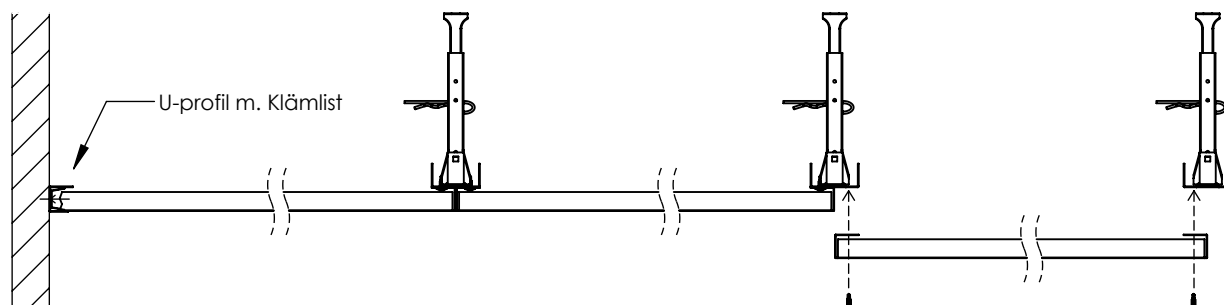


Kassett Delta Fix

Basmått

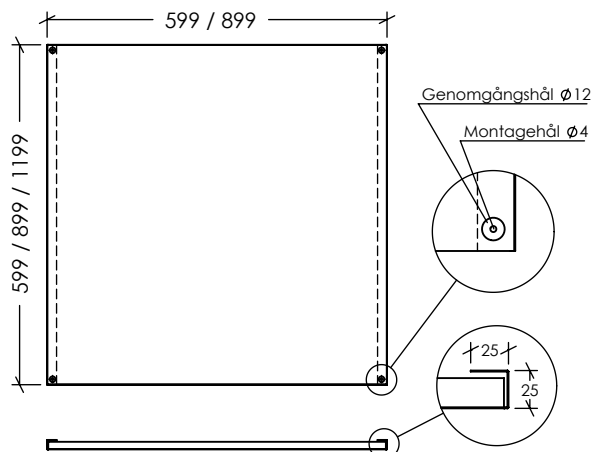


Perforeringsexempel: R20U30

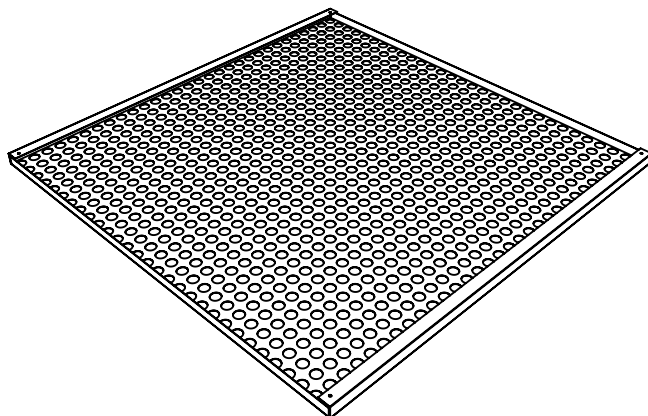


Bärprofil Delta Fix

Pendlat montage

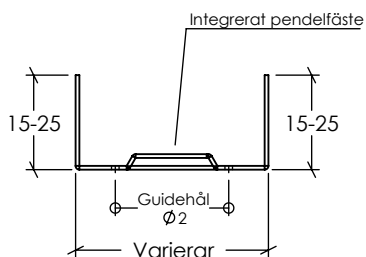

Dikt montage

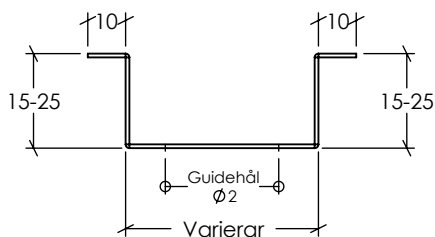

Längder och mått varierar beroende på kassettformat

Bärkonstruktion / Systemhöjd

Nonius-pendel

