

## BÄRKONSTRUKTION


Bärkonstruktion av klämprofil, clipsad mot T-profil: Höjd 38mm. Bredd 24mm.

Bärprofil T-24 max 500mm från vägg, därefter c/c 1200-1500mm.

Krokpendel max 600mm från vägg, därefter c/c 1200mm.

**! Viktigt att T-24 inte hamnar vid kassettmöte.**

\* Stum pendel monteras för extra stabilitet.

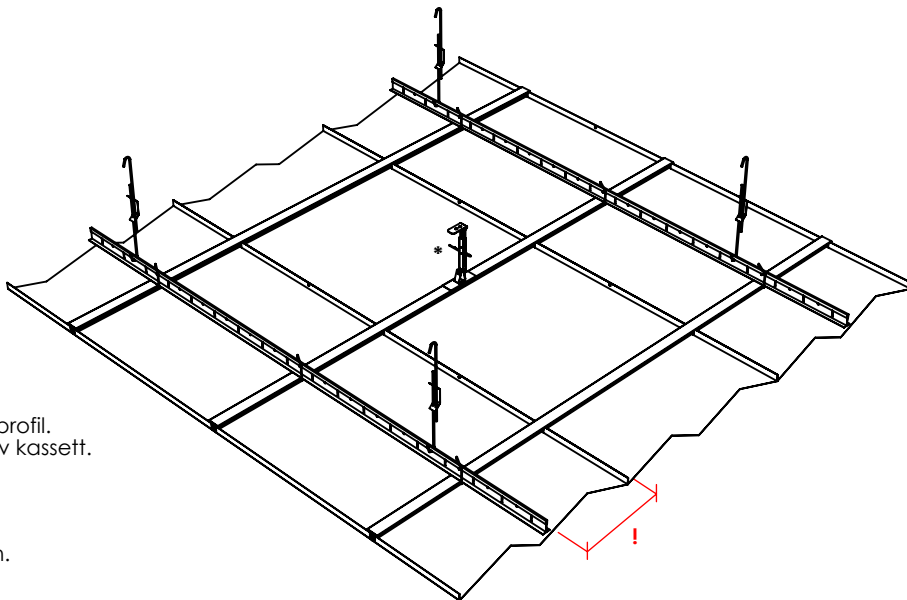


## KASSETTMONTERING

Kassetter monteras underifrån och kläms i klämprofil. Använd alltid verktyg (8804) vid demontering av kassett.

## SYSTEMHÖJD

Varierar beroende på kantutförande. Se nedan.

## KANTUTFÖRANDEN

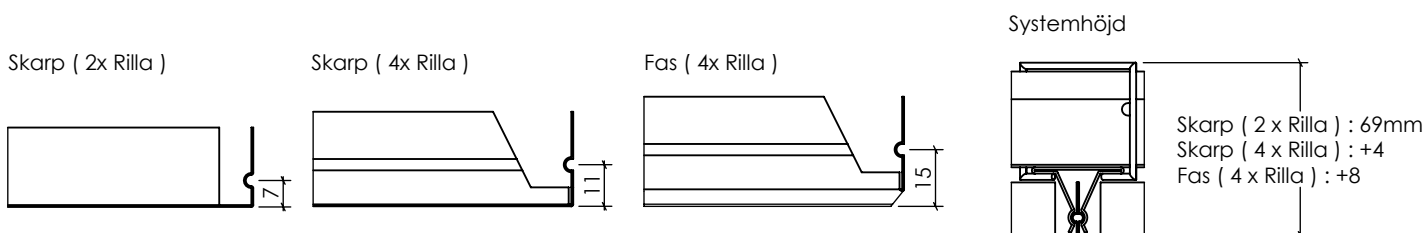

## ANSLUTNINGAR / AVSLUT



## SYSTEMDETALJER

